


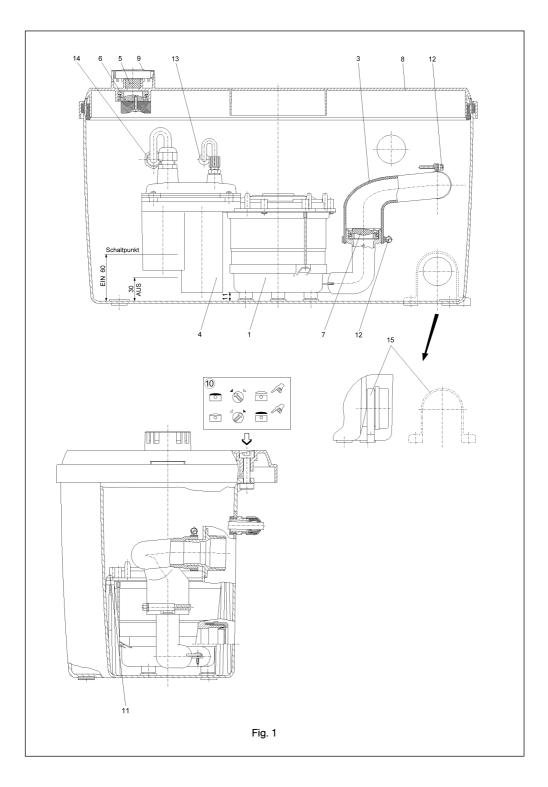

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5.1

- D Einbau- und Betriebsanleitung
- GB Installation and Maintenance Instructions
- F Notice de mise en service et de montage
- Istruzioni di montaggio, use e manutenzione



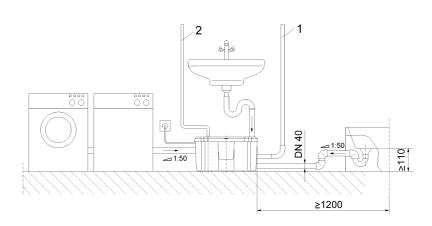
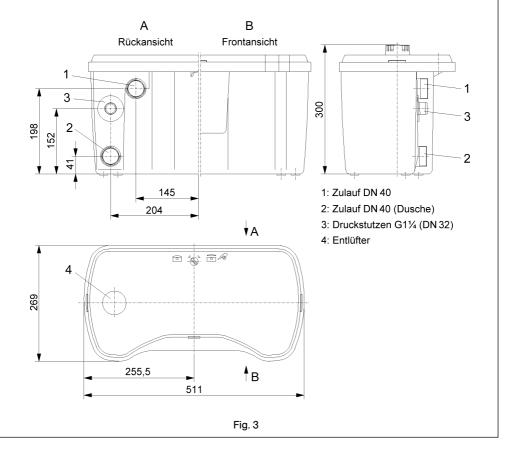


Fig. 2



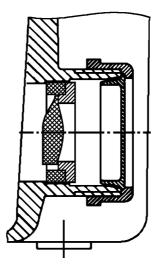


Fig. 4

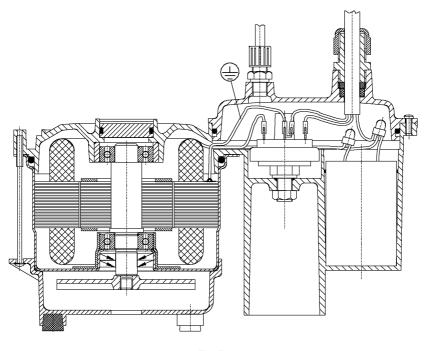


Fig. 5

| D | F |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CE-Konformitätserklärung1-2 | Déclaration de conformité CE 1-2 |
| 1. Allgemeines | 1. Généralités |
| 2. Sicherheit | 2. Sécurité |
| 3. Transport und Zwischenlagerung 4 | 3. Transport et stockage avant utilisation 14 |
| 4. Beschreibung des Erzeugnissses 4 | 4. Description du produit |
| 5. Aufstellung/ Einbau 5 | 5. Installation/Montage 15 |
| 6. Inbetriebnahme 6 | 6. Mise en service 16 |
| 7. Wartung 6 | 7. Entretien 16 |
| 8. Störungen, Ursachen und Beseitigung 7 | 8. Pannes, causes et remèdes 17 |
| | |
| | |
| GB | |
| CE declaration of conformity1-2 | Dechiarazione CE di conformità1-2 |
| 1. General Information 8 | 1. Generalità |
| 2. Safety 8 | 2. Sicurezza |
| 3. Transport and storage 9 | 3. Transporto e magazzinaggio 19 |
| 4. Description of Product | 4. Descrizione del prodotto 19 |
| 5. Installation | 5. Installazione/Montaggio |
| 6. Starting up 10 | 6. Messa in servizio |
| 7. Maintenance | 7. Manutenzione 21 |
| 8. Problems, Causes and Solutions 12 | 8. Disfunzioni, cause e rimedi |

D CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Aggregat folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

EG-Maschinenrichtlinien 89/392/EWG i.d.F., 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG

Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG i.d.F. 92/31/EWG, 93/68/EWG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 50 081-2, EN 50 082-2.

GB EC declaration of conformity

We hereby declare that this unit complies with the following relevant provisions:

EC machinery directive 89/392/EWG in this version, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG

Resistance to electromagnetism 89/336/EWG in this version 92/31/EWG, 93/68/EWG

Applied harmonized standards in particular: EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 50 081-2, EN 50 082-2.

F Déclaration de conformité CE

Par la présente, nous déclarons que cet agrégat sitisfait aux dispositions suivantes:

Directives CEE relatives aux machines 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE

Compatibilité électromagnétique 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE

Normes utilisées harmonisées, notamment EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 50 081-2, EN 50 082-2.

NL EG-verklaring van overeenstemming

iermede verklaren wij dat deze machine voldoet aan de volgende bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG, 93/68/EEG

Elektromagnetische tolerantie 89/336/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 50 081-2, EN 50 082-2.

E Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que esta unidad satisface las disposiciones pertinentes siquientes:

Directivas CE sobre máquinas 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE

Compatibilidad electromagnética 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE

Normas armonizadas utilizadas particularmente EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 50 081-2, EN 50 082-2.

l Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che le presenti pompe sono conformi alle seguenti direttive di armonizzazione

Direttiva Macchine CEE 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE

Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE

Norme armonizzate applicate, in particolare EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 50 081-2, EN 50 082-2.

SF CE-standardinmukaisuusseloste

Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

EY-konedirektiivit 89/392/ETY, 91/368/ETY, 93/44/ETY, 93/68/ETY

Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/ETY, 92/31/ETY, 93/68/ETY

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 50 081-2, EN 50 082-2.

S EEC konformitetsdeklaration

Härmed förklaras att denna maskin uppfyller följande bestämmelser:

EEC maskindirektiv 89/392/EEC i denna version, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC

Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC i denna version, 92/31/EEC, 93/68/EEC

Tillämpade harmoniserade normer, särskilt: EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 50 081-2, FN 50 082-2.

H EK. azonossági nyilatkozat

Ezennel kijelentjük, hogy az agregát a megkívánt alanti feltételeknek megfelel:

EK-Gépirányelvek 89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG

Elektromagnetikus Összeegyeztethetőség 89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Alkalmazott, harmonizált normák, különősen az EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 50 081-2, EN 50 082-2.

ITALIANO

Istruzioni per l'utente

La lettura delle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione facilita l'utilizzo e la comprensione delle procedure richieste per la stazione di sollevamento per acque cariche.

Siamo anche tenuti ad informare e fare presenti le prescrizioni di sicurezza descritte nel manulae d'istruzione.

Lasciare eseguire le regolazioni, riparazioni e lavori di manutenzione a ditte specializzatre oppure al personale del Servizio Assistenza Wilo.

Le funzioni della stazione sono svolte in modo automatico. Non è richiesto alcun intervento.

Tensione / frequenza: 1~230 V, 50 Hz
Potenza assorbita: 0,33 kW
Corrente nominale: 1.5 A

- Modalità funzionamento: esercizio continuo

S1 secondo DIN, VDE 0530 T1

Grado di protezione: IP 44Raccordo lato premente: DN 32

- Ingressi: 2 x G 1½ (DN 40)

secondo DIN 1986 incluso coperchio e guarnizione

- Aerazione: 25 mm ∅ esterno

- Ingombri B x H x T: 511 x 300 x 269

Volume utile:Peso:7,1 kg

Per l'ordinazione di ricambi, fornire il contenuto completo della targhetta dati.

1 Generalità

Montaggio e messa in servizio solo con personale specializzato !

1.1 Campo d'applicazione

Stazione di sollevamento a funzionamento automatico e drenaggio per acque cariche provenienti da docce, lavatoi, lavatrici/lavastoviglie, in edifici nuovi ed esistenti che non possono scaricare con pendenza naturale nel sistema di fognatura e perciò devono essere sollevati. L'impianto è particolarmente idoneo per il sollevamento di scarichi provenienti da docce e lavatrici poste in locali interrati. Stazione di sollevamento idoneo per fluidi privi di sostanze fecali, fibre lunghe e acqua carica non aggressiva.

Per l'installazione dell'impianto fare riferimento alla norma DIN EN 12050-2, DIN EN 12056 e DIN 1986-100.

La stazione di sollevamento non è idonea per il pompaggio di acque contenti sostanze fecali.

1.2 Dati e caratteristiche tecniche

Portata massima: 4,5 m³/h
Prevalenza massima: 6,5 m

- Massima temperatura fluido: 45°C in esercizio

continuo, per breve tempo anche acqua proveniente da lavatrici e lavastoviglie fino a max. 75°C.

 Grandezza massima impurità:

10 mm

2 Sicurezza

Le presenti istruzioni contengono informazioni fondamentali ai fini del corretto montaggio e uso del prodotto. Devono essere lette e rispettate scrupolosamente sia da chi esegue il montaggio che dall'utilizzatore finale.

Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in generale, devono essere rispettati tutti i punti specificamente e specialmente contrassegnati.

2.1 Contrassegni utilizzati nelle istruzioni

In questo manuale sono inserite informazioni e prescrizioni contrassegnate con simboli.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza contrassegnate col simbolo di **attenzione peri- colo**



possono essere fonte di pericolo per l'incolumità delle persone

Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza contrassegnate col simbolo di **attenzione elettri-**cità



possono essere fonte di pericolo per l'incolumità delle persone e integrità delle cose.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza contrassegnate con la parola

ATTENZIONE!

possono essere fonte di pericolo per l'integrità e funzionalità delle apparecchiature e delle macchine.

2.2 Qualificazione del personale

Il personale addetto al montaggio deve possedere la relativa qualifica.

2.3 Pericoli conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza

Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza, oltre a mettere in pericolo le persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto alla garanzia.

Le conseguenze della inosservanza delle prescrizioni di sicurezza possono essere:

- mancata attivazione di alcune funzioni del sistema.
- pericolo alle persone conseguenti a eventi elettrici, meccanici e infezioni.
- pericolo alle persone e all'ambiente dovuti al mancato rispetto delle normo igieniche nel contatto con materiali che possono provocare infezioni.

2.4 Prescrizioni di sicurezza per l'utente

Devono essere applicate e rispettate tutte le prescrizioni antinfortunistiche.

Il personale addetto al montaggio e all'esercizio dell'impianto è tenuto al rispetto delle presenti istruzioni, a tutte le norme e leggi vigenti in materia (CEE, CEI, VVFF, UNI, ecc.).

2.5 Prescrizioni di sicurezza per il montaggio e ispezione

Il committente deve assicurare che le operazioni di montaggio, ispezione e manutenzione siano eseguite da personale autorizzato e qualificato e che abbia letto attentamente le presenti istruzioni.

Tutti i lavori sulle apparecchiature e macchine vanno eseguiti in condizione di riposo.

2.6 Modifiche e parti di ricambio

Qualsiasi modifica alle apparecchiature, macchine o impianti deve essere preventivamente concordata e autorizzata dal costruttore.

I pezzi di ricambio originali e gli accessori autorizzati dal costruttore sono parte integrante della sicurezza delle apparecchiature e delle macchine. L'impiego di componenti o accessori non originali può pregiudicare la sicurezza e farà decadere la garanzia.

2.7 Condizioni di esercizio non consentite

La sicurezza di funzionamento è assicurata solo per le applicazioni e condizioni descritte nel capitolo 1 del manuale. I valori limite indicati sono vincolanti e non possono essere superati per nessun motivo.

3 Trassporto e magazzinaggio

- Accertare che durante il trasporto non subisca
 urti
- Immagazzinare in luogo asciutto e protetto dal gelo.

4 Descrizione del prodotto

4.1 Descrizione della stazione di pompagggio

La stazione di sollevamento a funzionamento automatico (figura 1) è composta da un serbatoio di raccolta in materiale composito a tenuta di liquidi e odori, da posizionare sul pavimento (il più in basso possibile) sotto un lavello.

I raccordi per l'ingresso (figura 3, posizione 1/2) e quello di mandata (figura 3, posizione 3) sono situati sul retro del serbatoio di raccolta. Lo spazio disponibile sul retro semplifica e facilita la posa delle tubazioni. Grazie a questo è possibile collegare sia l'ingresso sia la mandata da entrambi i lati. In caso di un numero ingressi superiore a 2 procedere al raccordo con l'ausilio di una diramazione.

Non scaricare contemporaneamente da più di un apparecchio collegato.

La pompa installata nel serbatoio (figura 1, posizione, figura) è immersa nel fluido raccolto. Il motore è incapsulato a tenuta d'acqua. L'albero motore è munito di tenute contro l'ingresso del fluido nel vano pompa.

L'avvolgimento motore è protetto contro il sovraccarico da un dispositivo che interrompe l'alimentazione automaticamente in caso di necessità, dopo il raffreddamento riparte automaticamente.

Il galleggiante funzionante con la pressione statica (figura 1, pos. 4) comanda la stazione in funzione al livello raggiunto dal fluido.

L'aerazione del serbatoio avviene direttamente nel locale tramite il filtro a carboni attivi integrato (figura 1, posizione 5), oppure attraverso una tubazione separata e portata oltre il colmo del tetto. Per evitare la fuoriuscita del liquido attraverso il filtro a carboni attivi, dovuto ad un eccessivi livello nel serbatoio di raccolta in caso di guasto della pompa, è inserita una valvola di ritegno ausiliaria

ITALIANO

(figura 1, posizione 6). Sul premente della pompa è inserita una valvola di ritegno (figura 1, posizione 7).

4.2 **Fornitura**

- Stazione di sollevamento per acque cariche,
- Imballati in pacchetto accluso: materiale di fissaggio, guarnizioni di tenuta, giure bocchettoni, guarnizioni e dischi ciechi
- istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

Montaggio/Installazione

5.1 Montaggio

- Installare la stazione in locale protetto dal gelo.
- La superficie d'appoggio deve essere piana e in bolla.
- La stazione di sollevamento e il collegamento elettrico (spina di rete) devono essere accessibile per le operazioni di manutenzione e installazione.
- Esempio d'installazione vedere figura 2
- Misure d'ingombro principali vedere figura 3.
- Collegare gli scarichi degli apparecchi (figura 3, posizione 1/2). Fare scorrere sul tubo (Ø esterno 40 mm, tubo PVC comune) la ghiera a bocchettone e l'anello a pressione. Infilare i tubo PVC nel raccordo e serrare forte la ghiera al raccordo. Non raccordare a tenuta il tubo sulla parte filettata del raccordo.

I raccordi di ingresso non utilizzati devono essere chiusi con i dischi ciechi forniti a corredo:

- inserire l'anello a pressione sul disco cieco,
- spingere la quarnizione (sezione a forma triangolare) con lo spigolo largo verso l'anello a pressione.
- mettere il disco cieco nella ghiera del bocchettone ed avvitare sul raccordo d'ingresso.

ATTENZIONE! Gli ingressi laterali (DN 40) devono essere posizionati sopra il livello massimo del liquido (180 mm). Pertanto il livello di posa del piatto doccia deve essere almeno 180 mm più alto del livello di posa della stazione di sollevamento (figura 2). L'altezza dello spigolo inferiore della doccia può essere ad un livello di 110 mm superiore al livello di posa dello scarico Viega-domoplex, purché la distanza fra doccia e stazione di sollevamento sia uguale o superiore a 1200 mm.

- Inserire la valvola di ritegno (figura 4) nell'apertura dell'ingresso in basso (figura 3, pos. 2) fino al fermo in modo che sia consentita l'apertura della serranda. In seguito, come già descritto, inserire la tubazione di ingresso (in Germania non è consentito l'uso della valvola di ritegno).
- Si consiglia l'installazione di un organo d'intercettazione sulla tubazione di mandata. Deve essere idonea per acque cariche ed è a cura del committente.
- Posare la tubazione di mandata (figura 2, pos. 1 / Raccordo: figura 3, pos. 3) con andamento verticale fino al sistema fognario.
- Quando si deve posare la tubazione di mandata con andamento orizzontale predisporre un sifone (tenuta agli odori) all'uscita della stazione.
- Per impedire eventuali riflussi dal sistema fognario pubblico, predisporre un adequato sifone (forma ad U) sulla tubazione di mandata. Questi deve essere più alto del sistema fognario pubblico (normalmente livello strada).
- Se l'aerazione non è effettuata tramite il filtro a carbone attivo integrato nella stazione ma tramite apposita tubazione portata oltre il colmo del tetto, asportare il coperchio del filtro (figura 1. pos. 9) e collegare la tubazione di aerazione (figura 2, pos. 2, Ø 25 mm interno, tubo di PVC comune) con un tubo flessibile. Il filtro a carboni attivi (figura 1, pos. 5) può essere asportato.
- Nel caso esista la possibilità di allagamento del locale in cui è installata la stazione di sollevamento, per evitare il galleggiamento provvedere al suo ancoraggio. Allo scopo utilizzare il materiale di fissaggio accluso (figura 1, pos.15), inserire sopra ka tabuzione di mandata e fissare al pavimento con tasselli e viti.

5.2 Collegamenti elettrici



L'installazione della presa di corrente deve essere effettuata da un installatore elettrico qualificato nel rispetto delle leggi e norme CEI vigenti.Se il cavo di collegamento alla rete è danneggiato, sostituirlo utilizzando personale del servizio assistenza o persona con qualifica analoga.

- Il tipo e la tensione di rete disponibile deve corrispondere ai dati di targa della stazione
- Collegare e controllare la messa a terra della stazione di sollevamento.
- Fusibili di protezione rete: 10 A. tardi.

6 Messa in servizio

- Inserire nella presa la spina Schuko,
- Introdurre acqua nel serbatoio fino a quando la pompa si avvia,
- Verificare la tenuta di tutti i raccordi e tubazioni.

7 Manutenzione

Controllare regolarmente che il funzionamento sia regolare e privo di vibrazioni. Con tale accorgimento si evitano i grossi problemi. Gli intervalli di manutenzione sono una funzione delle caratteristiche fisico/chimiche del fluido pompato, comunque effettuare la manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno.

7.1 Manutenzione della stazione di sollevamento (figura 1)

 Introdurre acqua nel serbatoio e pompare fino allo svuotamento,



Prima di qualsiasi controllo sulla stazione di pompaggio estrarre la spina di rete!

- togliere il coperchio (figura 1, posizione 8) ruotando i perni (figura 1, posizione 10) e premendo i 3 ganci di bloccaggio (laterali e frontale),
- eliminare le impurità dalle pareti del serbatoio,
- pulire la tubazione o valvola di aerazione, sostituire il filtro a carboni attivi,
- montaggio in sequenza inversa.

7.2 Smontaggio della pompa (figura 1)

Risciacquo e apertura della stazione di sollevamento come descritto al capitolo 7.1,

- togliere le 3 viti di fissaggio del motore (figura 1, posizione 11),
- allentare la fascetta superiore (figura 1, pos. 12) della mandata,
- allentare la connessione a vite del tubetto di aerazione (figura 1, pos. 13) posto sulla parete del serbatoio e togliere il tubetto.
- Allentare il pressacavo del cavo di collegamento (posizione 1, figura 14) sulla parete del serbatoio di raccolta e tirare il cavo verso il serbatoio,
- quando la pompa deve essere estratta totalmente dal serbatoio, togliere la spina elettrica all'estremità del cavo e sfilare il cavo dal pressacavo.
- estrarre la pompa con l'interruttore di comando a pressione e cavo di collegamento elettrico.
- pulizia dell'interruttore di comando a pressione.
- rimontare le parti in seguenza inversa.
- effettuare la prova di funzionamento.



Nel caso sia necessaria la spedizione della pompa per la riparazione, un impianto usato deve essere, per motivi igienici, correttamente vuotato e pulito. Inoltre, tutte le parti con le quali è possibile venire a contatto devono essere disinfettate (disinfezione a spruzzo). I componenti devono essere racchiusi in capaci sacchi di plastica e chiusi ermeticamente. Spedirli senza indugio tramite spedizionieri conosciuti.

ITALIANO

8 Disfunzioni, cause e rimedi

| Disfunzione | Causa | rimedio |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il motore non gira | Manca tensione | Verificare il fusibile generale, l'interruttore differenzialeil cavo di rete |
| | Fusibile difettoso | Sostituire il fusibile, rimuovere la causa che ha provocato l'intervento del fusibile |
| | È intervenuta la protezione contro il sovraccario | Temp. del fluido pompato troppo elevata, mantenere la temperatura consenita. In caso di un successivo intervento richiedere il controllo del servizio assistenza Wilo |
| | Pompa bloccata, È intervenuta la protezione contro il sovraccarico | Richiedere l'intervento del servizio assistenza Wilo |
| | Interruttore di conado a pressione difettoso | Richiedere l'intervento del servizio assistenza Wilo |
| | Motore difettoso | Richiedere l'intervento del servizio assistenza Wilo |
| Il motore funziona, la pompa non fornisce prestazioni | Tubazione di mandata occlusa oppure tubo flessibile piegata | Eliminare l'occlusione o la piega del tubo, effettuare la prova di funzionamento |
| | Rubinetto d'intercettazione sulla mandata chiuso | Aprire il rubinetto |
| | Tubo di aerazione occluso | Rimuovere il tubetto di aerazione e pulire, eventualmente rinnovare il filtro a carboni attivi |
| La pompa fornisce prestazione insufficienti | Girante sporca oppure rotta | Pulire oppure sostituire la girante |
| | Tubazione di mandata ostruita | Elimire l'ostruzione |
| | Prevalenza o perdite di carico troppo elevate, | Utilizzare la tubazione con Ø maggiore, |
| | dimensionamento errato | |
| La pompa funziona | Aerazione occlusa | Pulire l'aerazione |
| a brevi intervalli | La valvola di ritegno perde | Pulire, eventualmente sostituire |
| Il motore gira rumorosamente | Presenza di corpi estranei | Smontare la pompa e pulire, event. richiedere l'intervento del servizio assistenza |

Se nonostante questi interventi gli inconvenienti persistono richiedere l'intervento dell'installatore, oppure del Servizio Assistenza Wilo.







WILO AG Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T +49 231 4102-0 F +49 231 4102-7363 www.wilo.com

Wilo - International (Subsidiaries)

Austria

WILO Handelsges. m.b.H. 1230 Wien T +43 5 07507-0 F +43 5 07507-42 office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 4992386 F +994 12 4992879 info@wilo.az

Belarus

WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2503393 F +375 17 2503383 wilobel@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 F +32 2 4823330 info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 F +359 2 9701979 info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A5L4 T/F +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO SALMSON (Beijing) Pumps System Ltd. 101300 Beijing T +86 10 80493900 F +86 10 80493788 wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o. 10090 Zagreb T +38 51 3430914 F +38 51 3430930 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic

WILO Praha s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098 711 F +420 234 098 710 info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 F +45 70 253316 wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6509780 F +372 6509781 info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 F +358 207401549 wilo@wilo.fi

France

WILO S.A.S. 78310 Coignières T +33 1 30050930 F +33 1 34614959 info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton-Upon-Trent T +44 1283 523000 F +44 1283 523099 sales@wilo.co.uk

Gre

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 F +302 10 6248360 wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T +36 23 889500 F +36 23 889599 wilo@wilo.hu

Ireland

WILO Engineering Ltd. Limerick T +353 61 227566 F +353 61 229017 sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T +39 25538351 F +39 255303374 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 3272 785961 F +7 3272 785960 in.pak@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd. 621–807 Gimhae Gyeongnarn T +82 55 3405809 F +82 55 3405885 wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 7 145229 F +371 7 145566 mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON Lebanon 12022030 El Metn T +961 4 722280 F +961 4 722285 wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T/F +370 2 236495 mail@wilo.lt

Montenegro

WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2850410 F +381 11 2851278 office@wilo.co.yu

The Netherlands

WILO Nederland b.v. 1948 RC Beverwijk T +31 251 220844 F +31 251 225168 info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS 0901 Oslo T +47 22 804570 F +47 22 804590 wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Raszyn T +48 22 7026161 F +48 22 7026100 wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2076900 F +351 22 2001469 bombas@ wilo-salmson.pt

Romania

WILO Romania s.r.l. 041833 Bucharest T +40 21 4600612 F +40 21 4600743 wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 F +7 495 7810691 wilo@orc.ru

Serbia

WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2850410 F +381 11 2851278 office@wilo.co.yu

Slovakia WILO Slovakia s.r.o.

82008 Bratislava 28 T +421 2 45520122 F +421 2 45246471 wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 F +386 1 5838138 wilo.adriatic@wilo.si

Spain

WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 F +34 91 8797101 wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 F +46 470 727644 wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 8368020 F +41 61 8368021 info@emb-pumpen.ch

Turkey

WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 34857 Istanbul T +90 216 6610203 F +90 216 6610212 wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T +38 044 2011870 F +38 044 2011877 wilo@wilo.ua

USA

WILO-EMU LLC Thomasville, Georgia 31758-7810 T +1 229 584 0098 F +1 229 584 0234 terry.rouse@ wilo-emu.com

USA WILO USA LLC

Calgary, Alberta T2A5L4 T/F +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

Wilo – International (Representation offices)

Bosnia and Herzegovina 71000 Sarajevo

71000 Sarajevo T +387 33 714510 F +387 33 714511 zeljko.cvjetkovic@ wilo.ba

Georgia 0177 Tbilisi

T/F +995 32317813 info@wilo.ge

Macedonia 1000 Skopje

T/F +389 2122058 valerij.vojneski@ wilo.com.mk

Moldova

2012 Chisinau T/F +373 2 223501 sergiu.zagurean@ wilo.md

Tajikistan Dushanbe

T +992 93 5554541

Uzbekistan 100046 Taschkent

T/F +998 71 1206774 info@wilo.uz

January 2007



WILO AG Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.de

www.wilo.de

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

G1 Nord

WILO AG Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause 27 20097 Hamburg T 040 5559490 F 040 55594949 hamburg.anfragen@wilo.de

G2 Ost

WILO AG Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße 52–53 12051 Berlin-Neukölln T 030 6289370 F 030 62893770 berlin.anfragen@wilo.de

G3 Sachsen/Thüringen

WILO AG Vertriebsbüro Dresden Frankenring 8 01723 Kesselsdorf T 035204 7050 F 035204 70570 dresden.anfragen@wilo.de

G4 Südost

Kompetenz-Team

Kommune

95030 Hof

Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH

T 09281 974-550

F 09281 974-551

Heimgartenstraße 1

WILO AG Vertriebsbüro München Landshuter Straße 20 85716 Unterschleißheim T 089 4200090 F 089 42000944 muenchen.anfragen@wilo.de

G5 Südwest

WILO AG Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße 10 71229 Leonberg T 07152 94710 F 07152 947141 stuttgart.anfragen@wilo.de

G7 West WILO AG

Vertriebsbüro Düsseldorf Westring 19 40721 Hilden T 02103 90920 F 02103 909215 duesseldorf.anfragen@wilo.de

G6 Rhein-Main

WILO AG Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen 31 61440 Oberursel/Ts. T 06171 70460 F 06171 704665 frankfurt.anfragen@wilo.de

Kompetenz-Team Gebäudetechnik

WILO AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*
7-8-3-9-4+5-6
F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo-Fr von 7-18 Uhr.

- Antworten auf
- Produkt- und Anwendungsfragen
- Liefertermine und Lieferzeiten
- Informationen über Ansprechpartner vor Ort
- Versand von Informationsunterlagen

Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie

WILO AG

Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund T 0231 4102-7900 T 01805 W·I·L·O·K·D* 9·4·5·6·5·3 F 0231 4102-7126

Erreichbar Mo–Fr von 7–17 Uhr. Wochenende und feier

Wochenende und feiertags 9–14 Uhr elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie!

- Kundendienst-Anforderung
- WerksreparaturenErsatzteilfragen
- Inbetriebnahme
- Inspektion
- Technische Service-
- Beratung
- Qualitätsanalyse

Österreich

Wilo-International

Zentrale Wien: WILO Handelsgesellschaft mbH Eitnergasse 13 1230 Wien T +43 5 07507-0 F +43 5 07507-15

Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße 56 5020 Salzburg T +43 5 07507-0 F +43 5 07507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße 7 4710 Grieskirchen T +43 5 07507-0 F +43 5 07507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 4310 Rheinfelden T +41 61 8368020 F +41 61 8368021

Standorte weiterer Tochtergesellschaften

Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA

Die Adressen finden Sie unter www.wilo.de oder www.wilo.com

Stand Februar 2007

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com